

取付手順と要領

シングルバルブタイプ装着の場合

《電源の遮断》

1

バッテリーのマイナス(-)端子を外して作業を行ってください。バッテリーのマイナス端子を取り外すとラジオ・サンルーフ・パワーウィンドウなどのメモリが消える場合があります。端子を外す前に記録を残してください。また、作業終了後に必ず元の状態に復帰してください。



《ヘッドライト脱着》

2

取り付け作業を容易にするため、車両によってはヘッドライトASSYを取り外してください。
※取り外し方法は各車両の整備説明書をご参照ください。



《バルブ前準備》 H1タイプの場合

3

- ① ランプユニットのバルブ固定マウントにあるアース線を必ず取り外してください。
- ② このH1システムは、ハロゲンH1タイプよりもガラス部分が若干太いため、車輛によりバルブが入りにくい場合があります。その際、下記のような加工を行いバルブを取り付けてください。
- ③ HIDバルブのガラス部分が入る穴をモールビットなどでガラス部分が当たらない程度に拡げてください。


《バルブ取付け穴加工工具(参考)》



《名称：モールビット》

けずり取る

【拡大図】

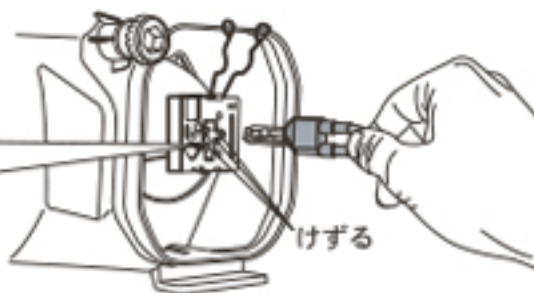

《HIDバルブ取付け》

4

- ① 【バルブの脱着】純正ハロゲンをヘッドライトから取り外し、HIDバルブを取り付けてください。
- ② 【樹脂カバーが装着されている車輛】樹脂防水カバーの中央付近へ約φ25mmの丸穴をあけてください。あけた穴にバルブの配線を通したあと、バルブの防水ゴムキャップを樹脂カバーへはめ込み、樹脂カバーのゴムキャップの接合部にシリコン剤やシール材などを塗布し、防水処理を行ってください。

約φ25の穴を開ける
純正キャップ

