

H4 Hi/Loタイプ装着の場合

《電源の遮断》

①

バッテリーのマイナス(-)端子を外して作業を行ってください。バッテリーのマイナス端子を取り外すとラジオ・サンルーフ・パワーウィンドウなどのメモリが消える場合があります。端子を外す前に記録を残してください。また、作業終了後に必ず元の状態に復帰してください。



《ヘッドライト脱着》


②

取り付け作業を容易にするため、車両によってはヘッドライトASSYを取り外してください。
※取り外し方法は各車両の整備説明書をご参照ください。



《バルブ装着前準備》 H4 Hi/Loタイプの場合

ヘッドライト接続用コネクタと防水ゴムカバーを外し、金属のクリップを外してバルブをヘッドライトユニットから取り外してください。

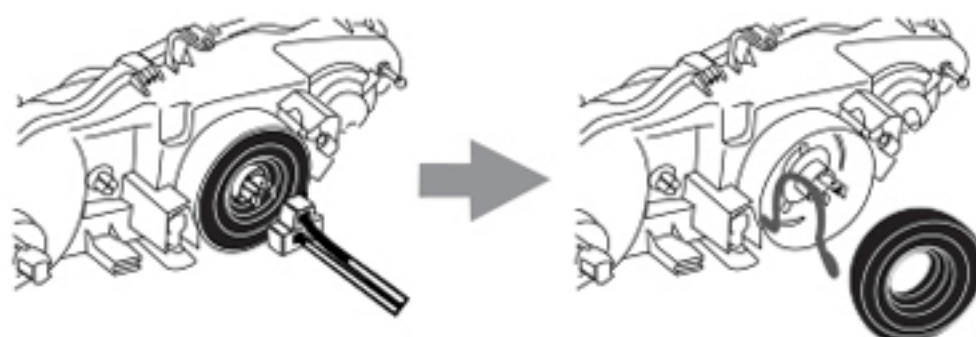

③

- ① ヘッドライトにシェードがついている場合はシェード部のトップシェードを外してください。【図A】
ヘッドライトにシェードがない場合はトップシェードが必要です。

【図A】



【図B】

